



BATTERY WARNING:

- Не смешивайте старые, новые или различные типы батареи.
- Неперезаряжаемые батареи не следует перезаряжать.
- Аккумуляторные батареи должны быть извлечены из прибора перед зарядкой.
- Аккумуляторные батареи следует заряжать только под присмотром взрослых.
- Разряженные батарейки следует вынуть.
- Клеммы питания не должны быть закорочены.
- Рекомендуется использовать только батареи того же или эквивалентного типа.
- Батарейки должны быть вставлены с правильной полярностью.



1430548


AGE: 3+

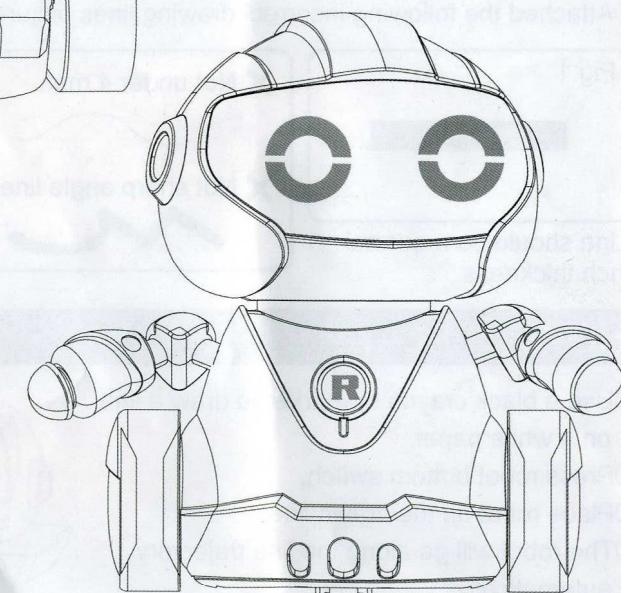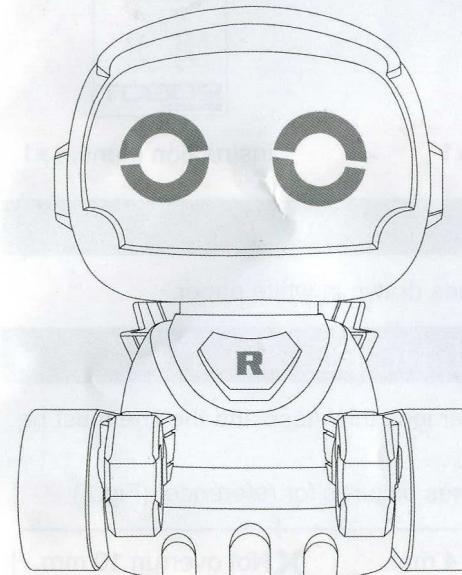

ROBOT

LINE-FOLLOWING ROBOT


ЧАСТИ:

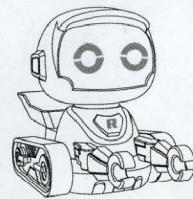

Робот x1




Маркерная ручка x1

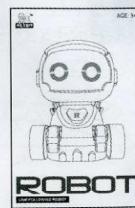


Инструкция по эксплуатации x1

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ:


- С помощью отвертки ослабьте винты задней крышки батарейного отсека головки робота, а затем откройте крышку батарейного отсека.

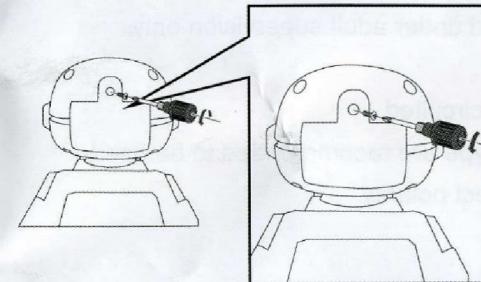

- Вставьте 4ШТ новую кнопку LR44 батареи в отсек.

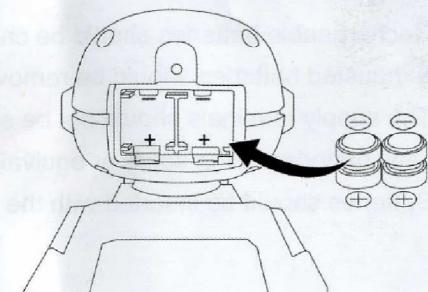

- Установите крышку батарейного отсека и используйте отвертку для фиксации винтов.

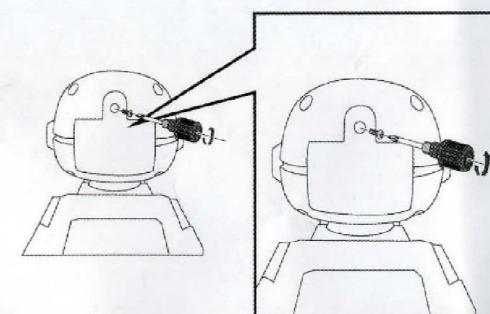

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

Он имеет оптический датчик, который может считывать черные линии, нарисованные на белой бумаге.

КАКОЙ ТОЛЩИНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ЛИНИЯ:

(Д) Линии чертежа должны быть толщиной не менее четверти дюйма, а линия должна быть черные цвета и полностью заполняются. (Рис. 1)


2)Прилагаются следующие неправильные линии рисования рисунков для справки. (Рис. 2)

Рис. 1



Линия должна быть толщиной в четверть дюйма.

✗ Не менее 4 мм.



✗ Не острый угол линии.



✗ Не превышайте 10 мм.



Рис. 2

КАК ИГРАТЬ:

1)Используйте черный карандаш или маркер, чтобы нарисовать линию на белой бумаге.


2)Нажмите нижний переключатель робота.

3)Поместите робота на нарисованную линию.

4)Робот пойдет по прямой траектории автоматически.

5)Если линии закончены, робот пойдет дальше предыдущий маршрут обратно.

6)Если линия слишком тонкая, робот может сбиться с пути. Пожалуйста, сделайте линию толще.

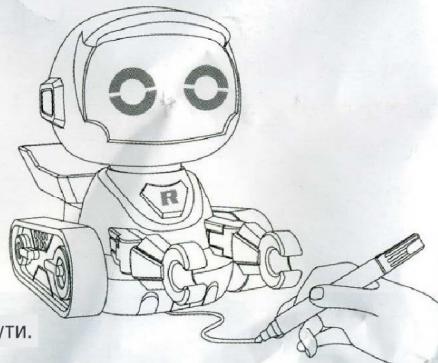

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК:

Если робот не может идти по рисованным дорожкам, пожалуйста, нарисуйте более толстую линию или используйте другую маркерную ручку или карандаш для рисования. Линии должны быть толщиной в четверть дюйма и полностью наполниться.

Внимание:

Индуктивная функция рисования линий обычно не может использоваться на солнце, рядом с лампой дневного света или на сияющей бумаге.